







# Vak kohútik

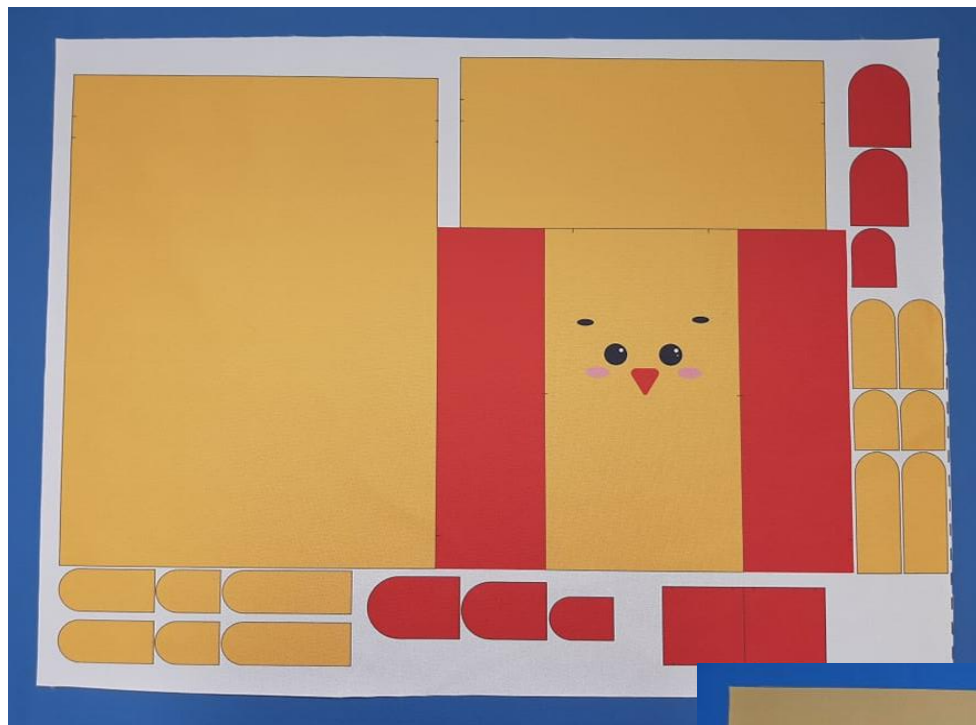

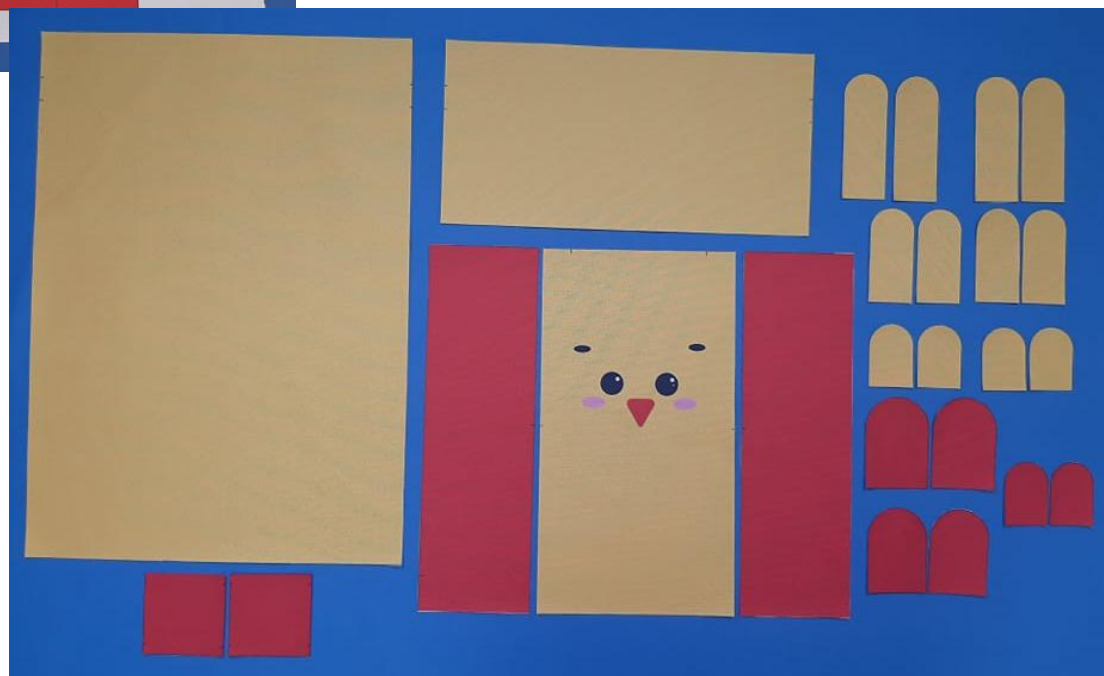

Z panelu vystrihneme všetky potrebné diely a urobíme 3 mm nástrihy.



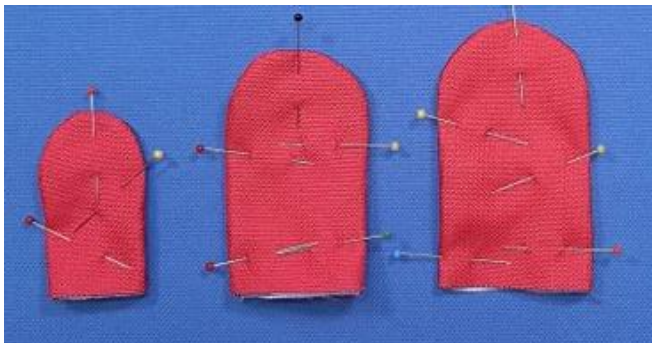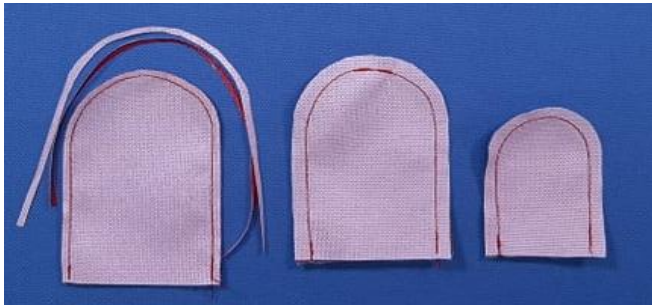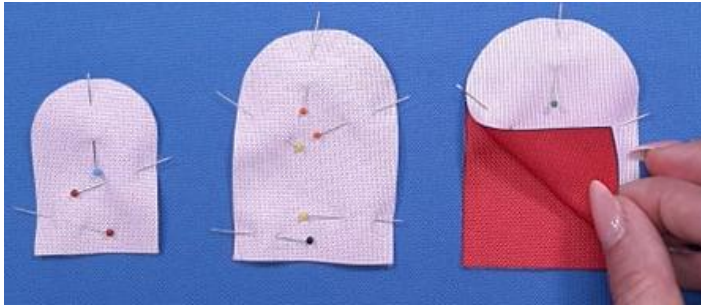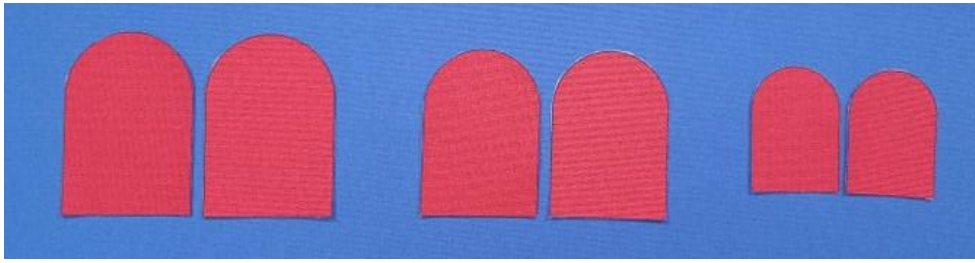

Nachystáme diely na hrebienok.



Zložíme lícnymi stranami k sebe a

zašpendlíme.

Predšijeme na šírku 5 mm a obstrihneme.

Obrátíme na lícnu stranu, vytvarujeme a



zašpendlíme.



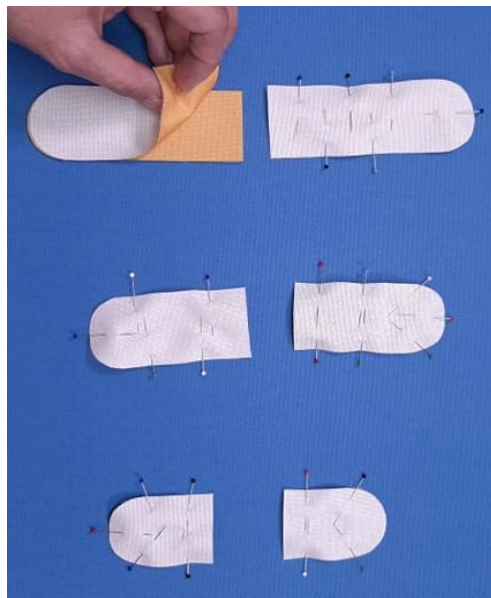
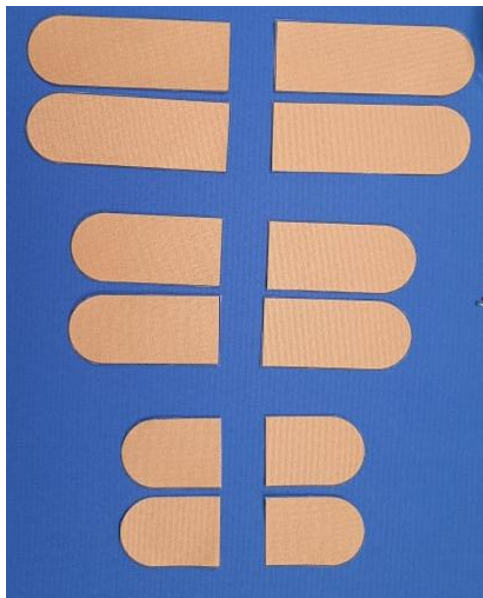


Nachystáme diely na kridielka.  
Zložíme lícnymi stranami k sebe  
a zašpendlíme.

Predšijeme na šírku 5 mm a  
obstihneme.

Obrátíme na lícnu stranu,  
vytvárujeme a zašpendlíme.

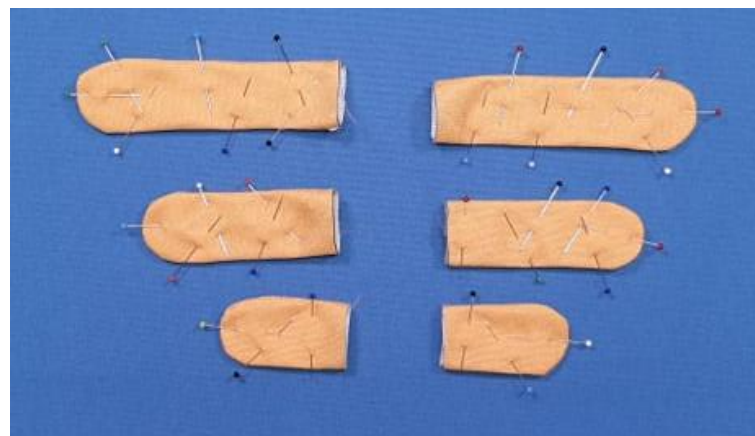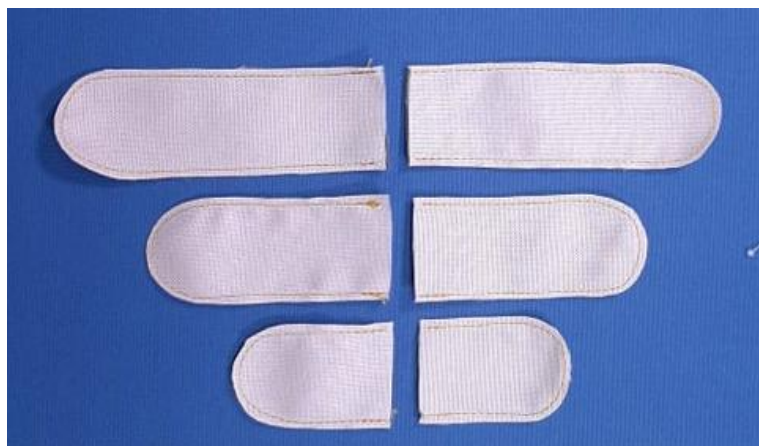

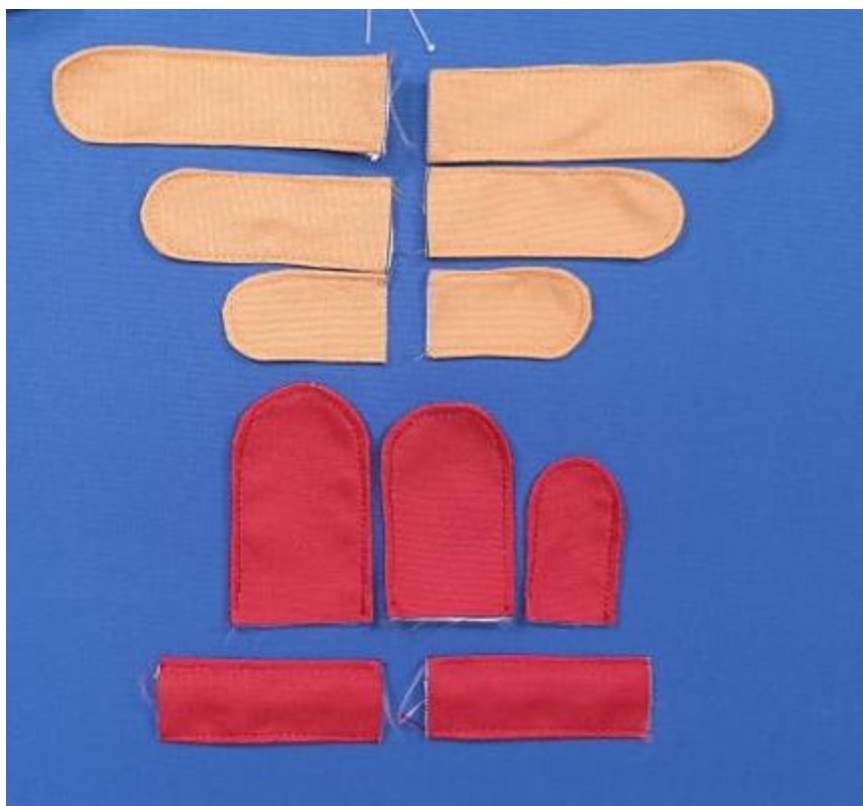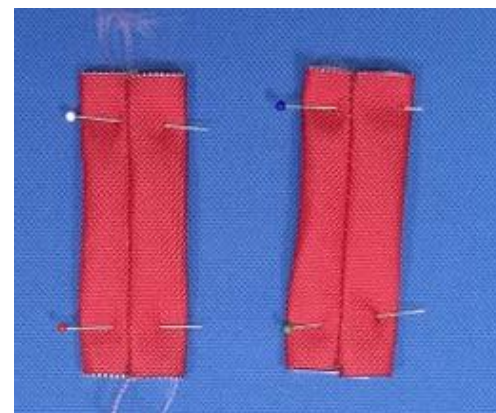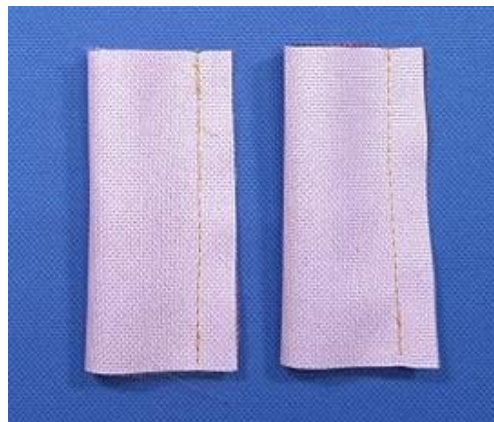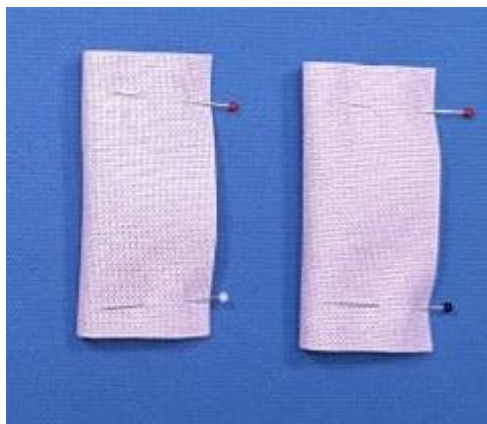


Nachystáme diely na pútka.

Zložíme lícnymi stranami k sebe a  
zašpendlíme.


Predšijeme na šírku 5 mm a  
obstihneme.

Obrátíme na lícnu stranu,  
vytvárame a zašpendlíme.


Všetky diely úzko v kraji  
preštepujeme.

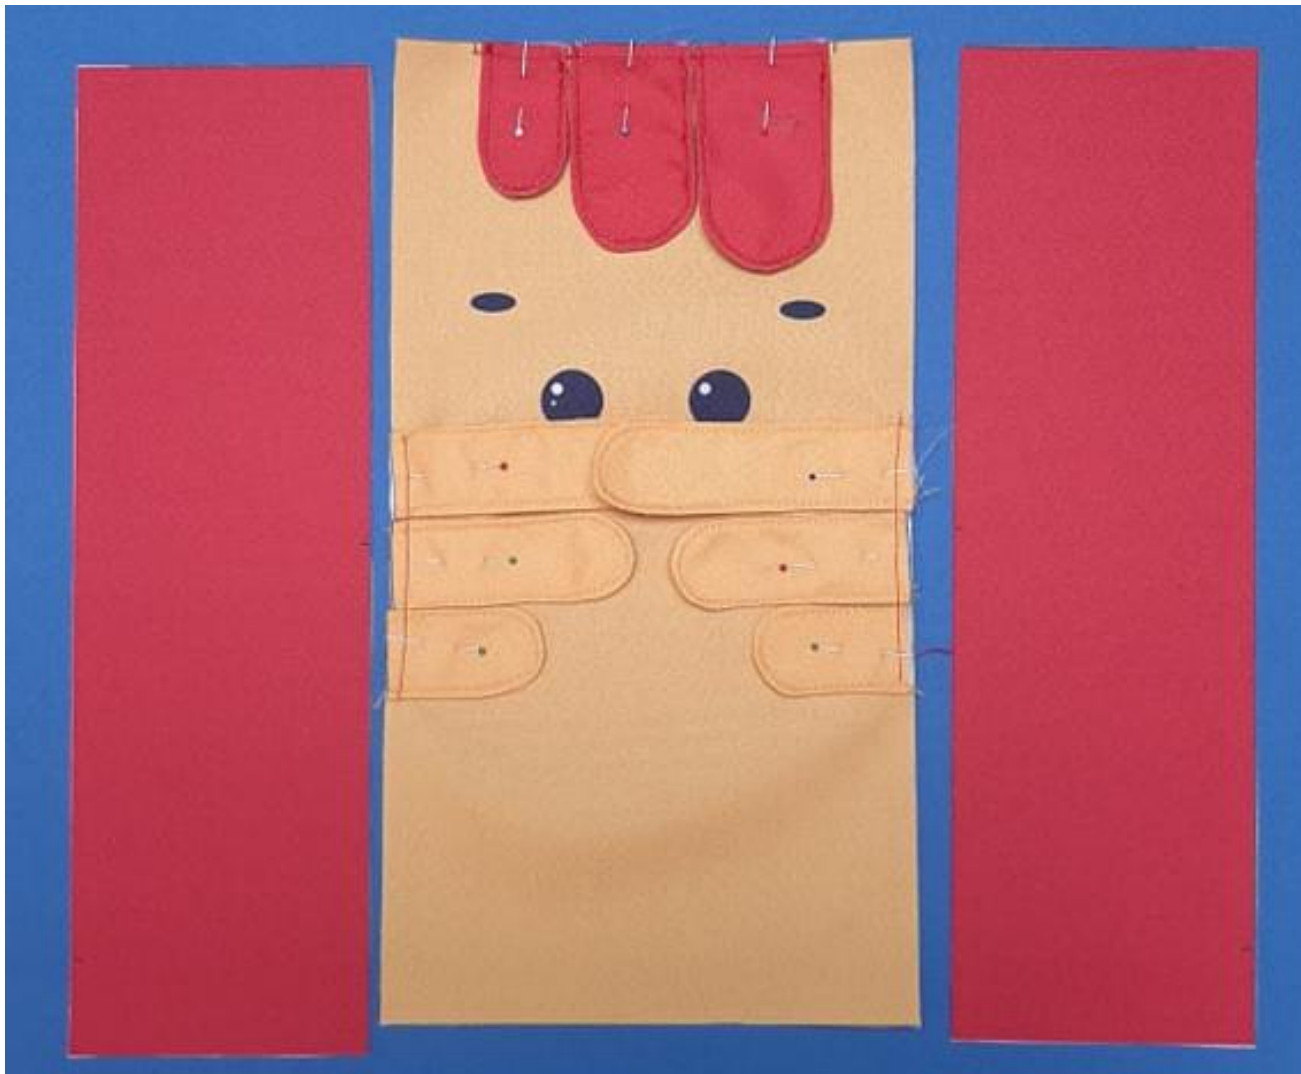

Krídienka a hrebienok našpendlíme na stredný predný diel a prišijeme.  
Nachystáme bočné predné diely.



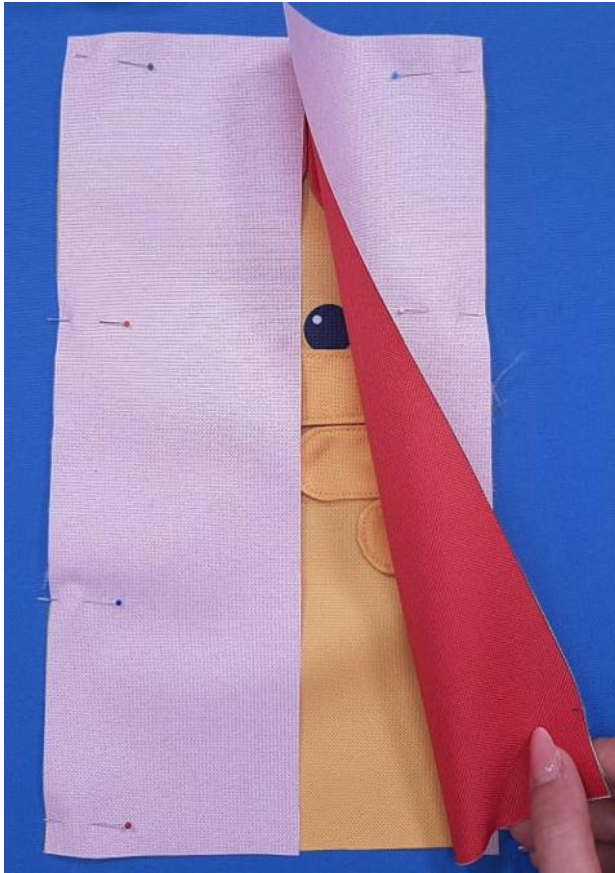


Bočné predné diely prišpendlíme na stredný predný diel.  
Zošíjeme na šírku 8 mm a obnitkujeme .

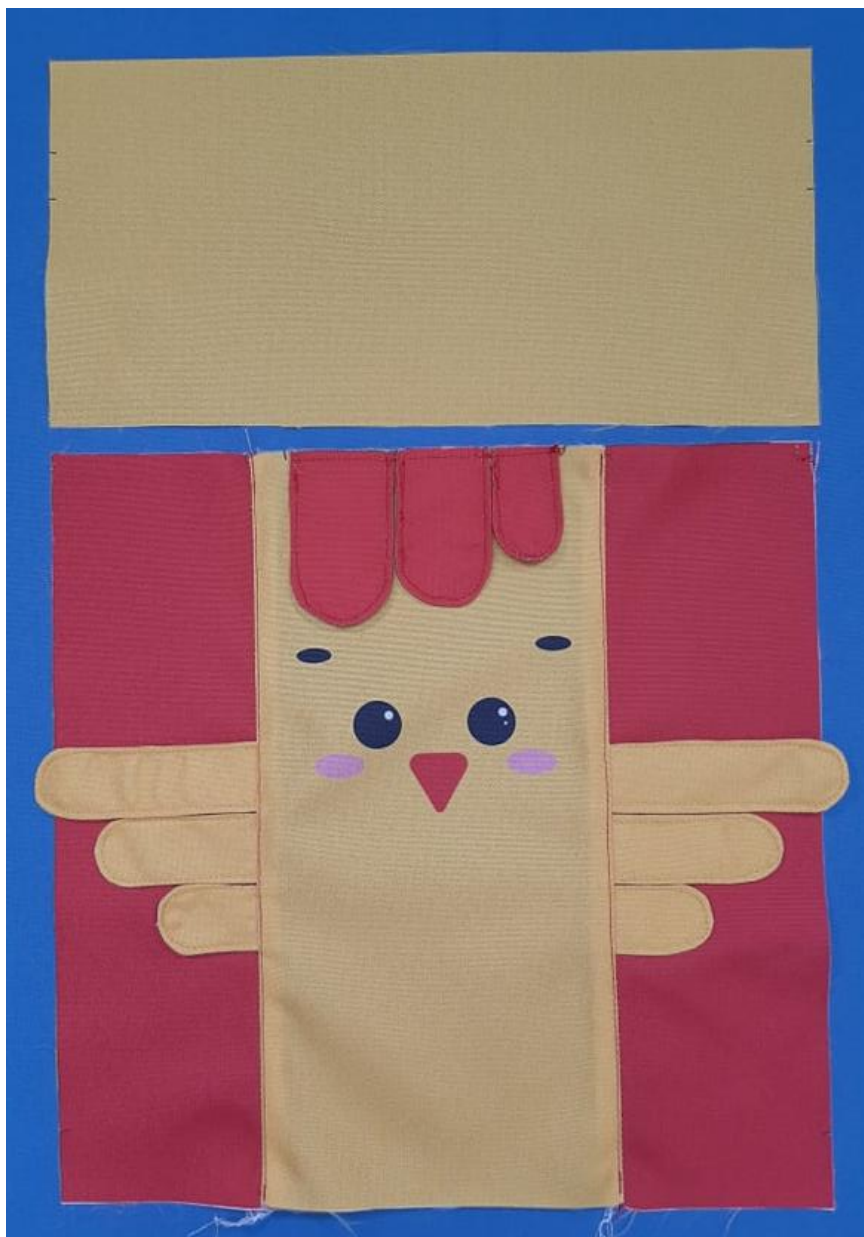


Diely rozložíme (môžeme pomocne prišpendliť) a ozdobne preštepujeme po strednom prednom diely. Prichystáme vrchný predný diel.




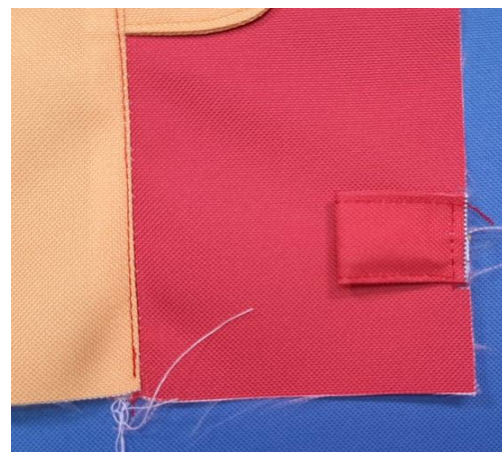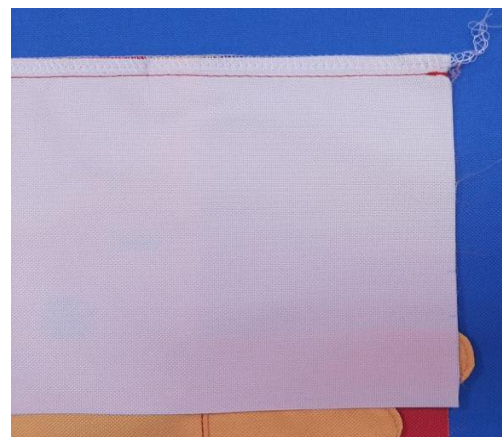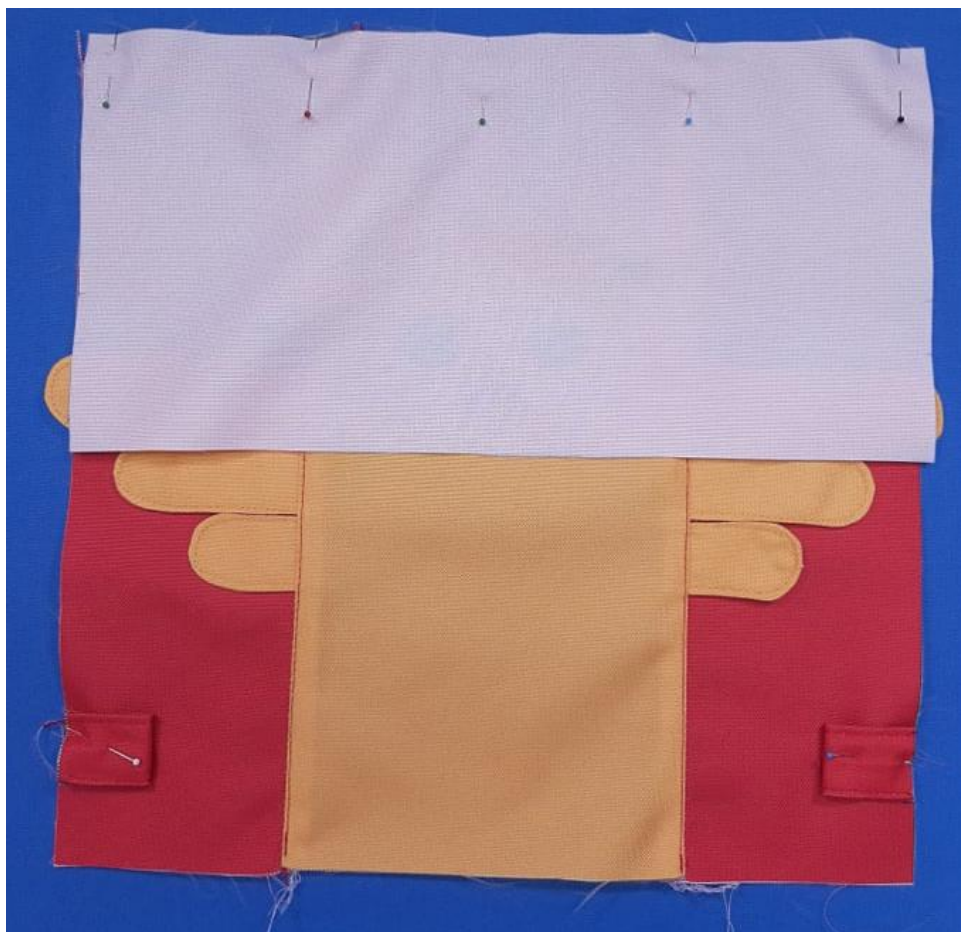


Pútka našpendlíme na značky a našijeme.  
Vrchný predný diel našpendlíme na predhotovený predný diel.  
Zošijeme na šírku 8 mm a obnitkujeme.

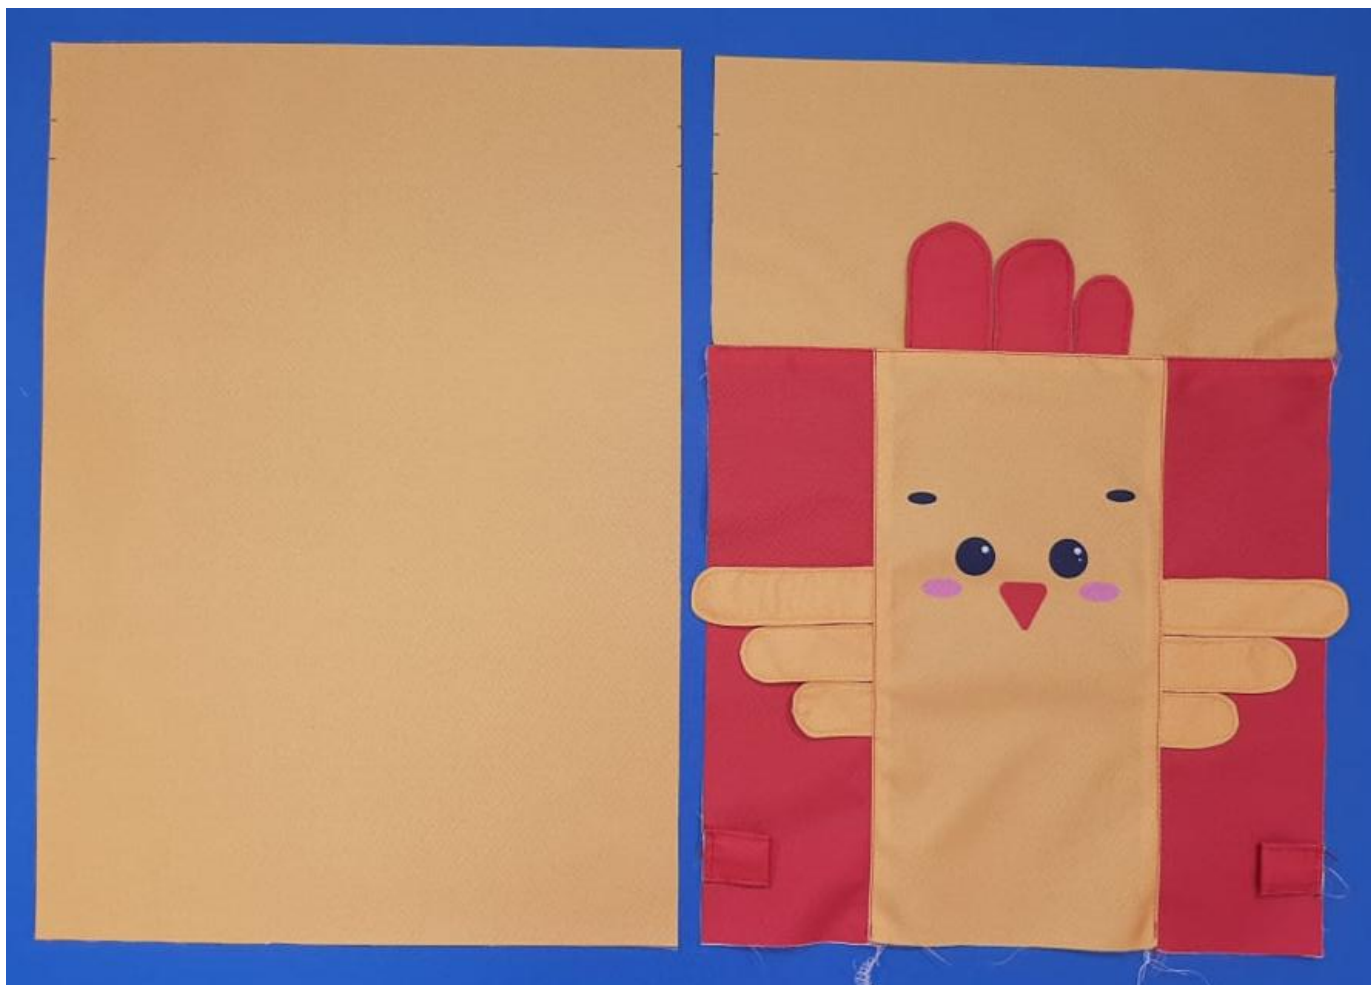

Diely rozložíme (môžeme pomocne prišpendliť) a preštepujeme úzko v kraji.  
Nachystáme zadný diel.

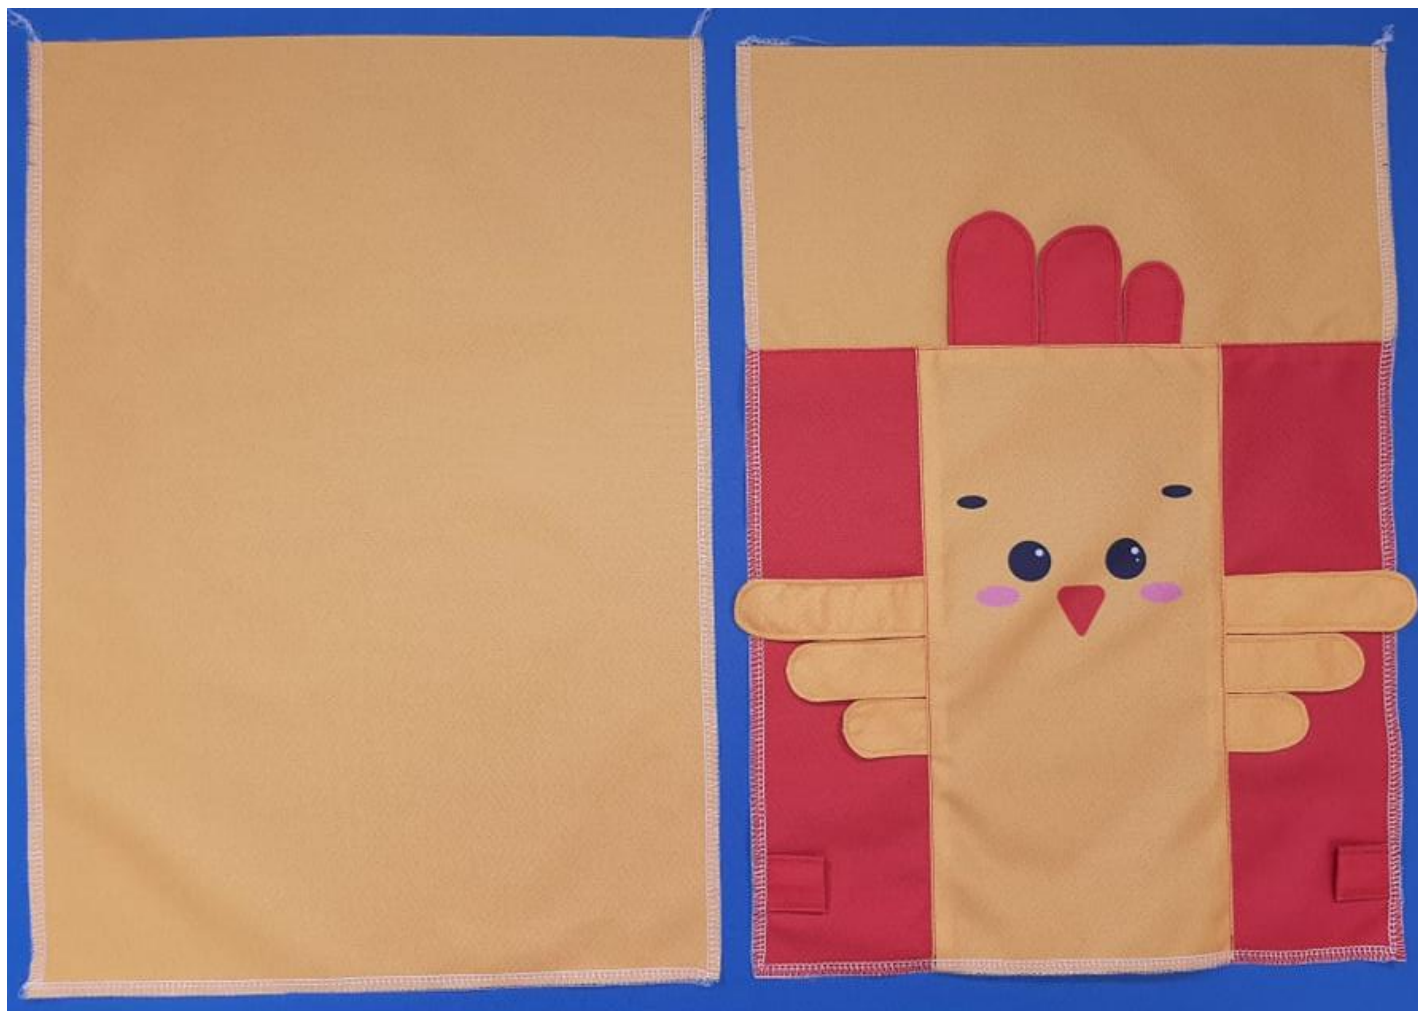

Diely z troch strán obnitkujeme


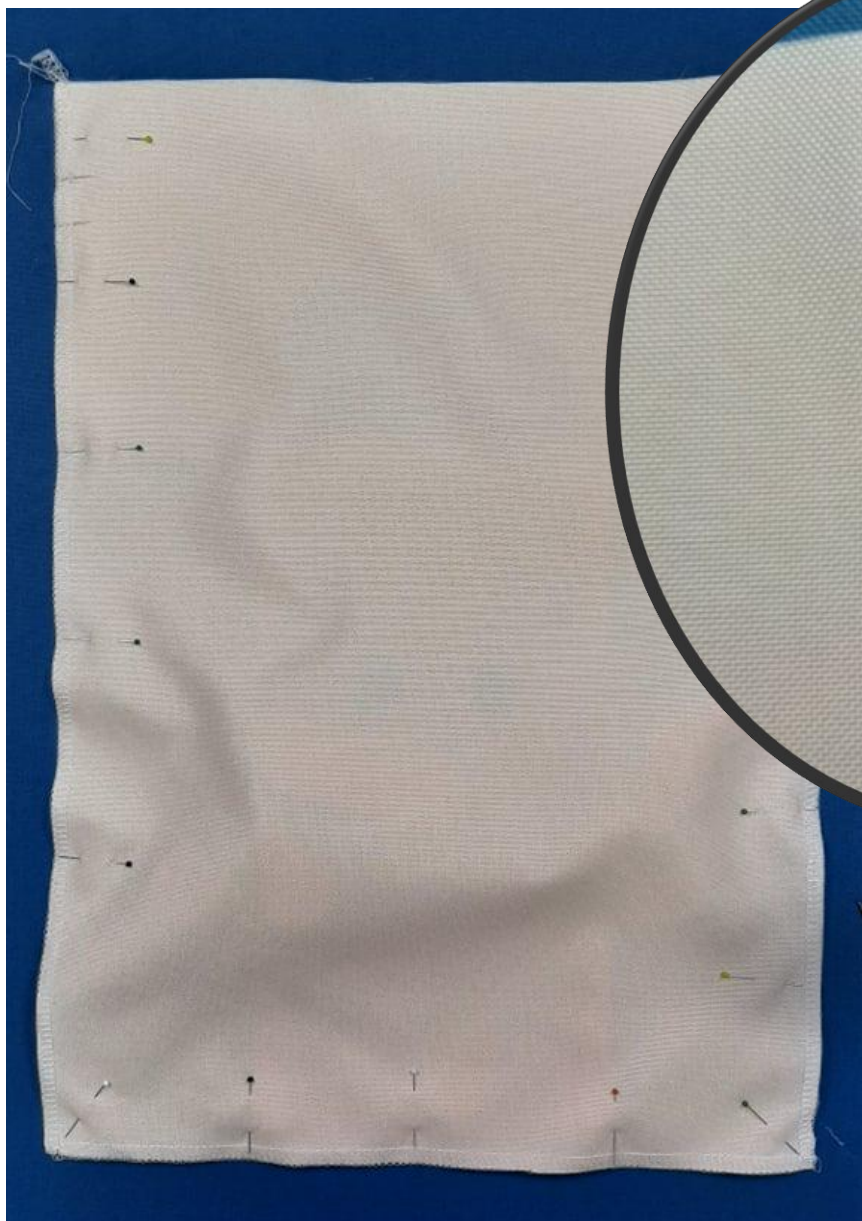


Zložíme lícnyimi stranami k sebe a zošpendlíme.

Nástrihy na otvor pre šnúрку prekreslíme na rubnú stranu.



Vak zošijeme dookola ( v mieste nástrihov nezošívame).

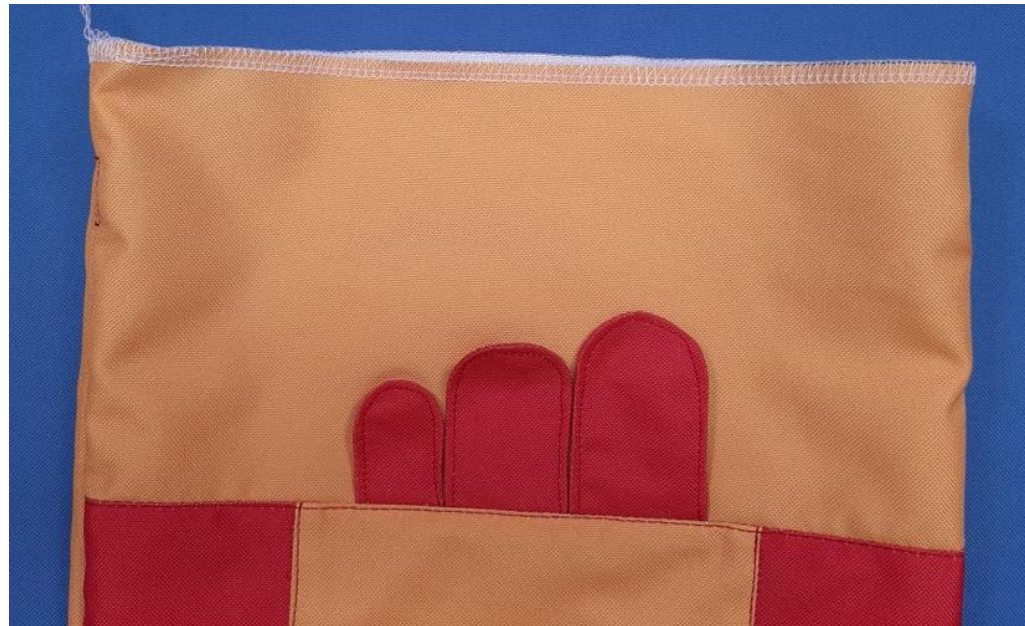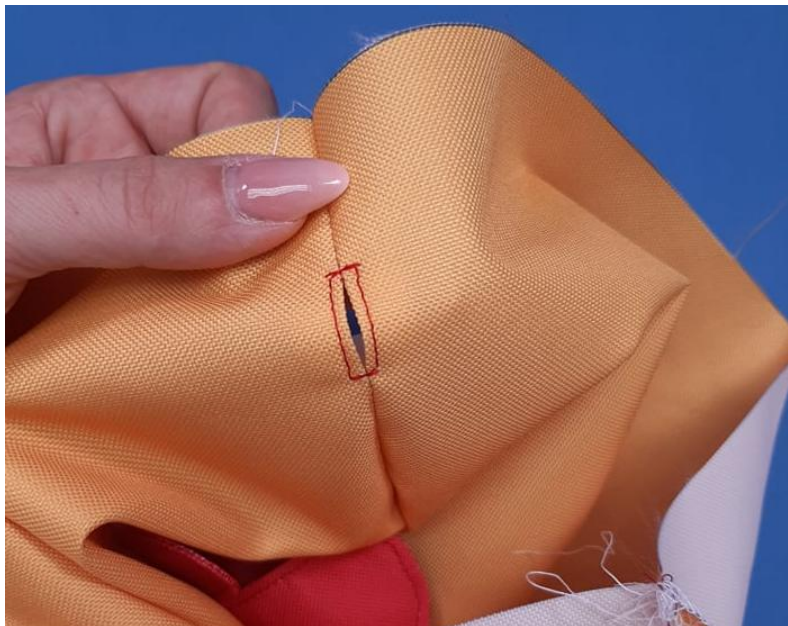

Preštepujeme otvory na šnúrku (tento krok môžeme vynechať)

Obnitkujeme horný okraj vaku .

V hornom okraji urobíme záložku  
(3.5 cm) a zašpendlíme.





Záložku preštepujeme na šírku 3 cm (dávame pozor na otvory na navlečenie šnúrky).

Nachystáme šnúrky (2 x 1,5 m).





Navlečieme šnúrky.





Konce šnúrky navlečieme cez pútka a zauzlíme.

