





# Vak Medvedík čistotný



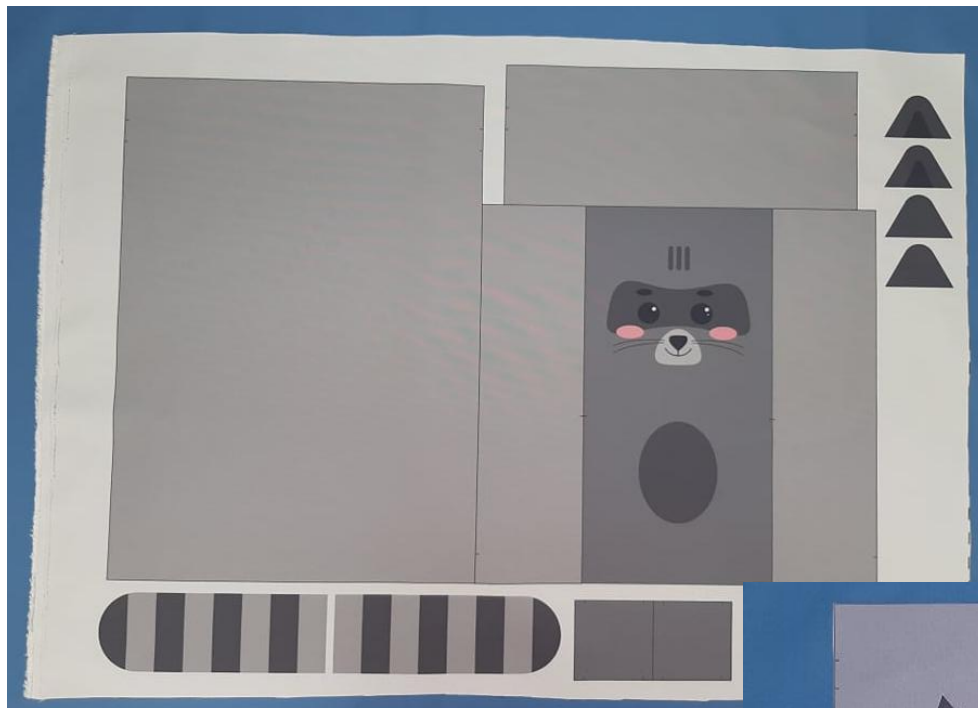


Z panelu vystrihneme  
všetky potrebné diely a  
urobíme 3 mm nástrihy .



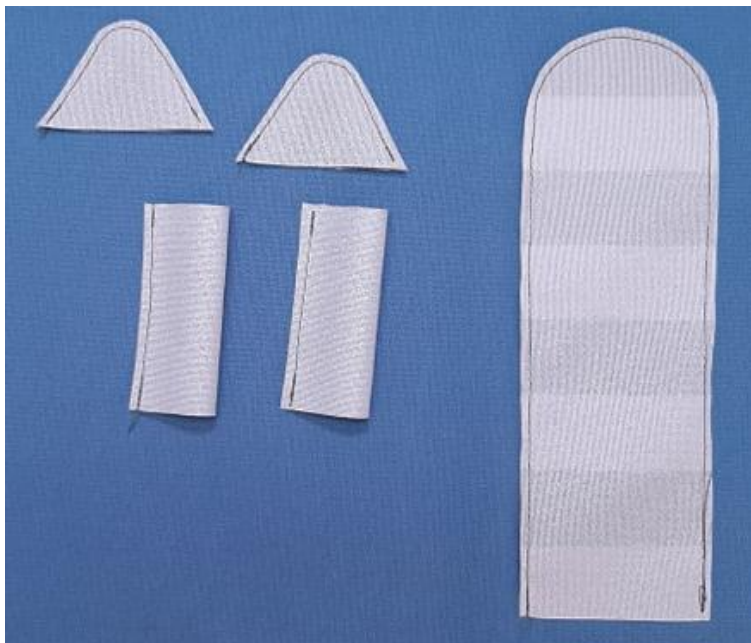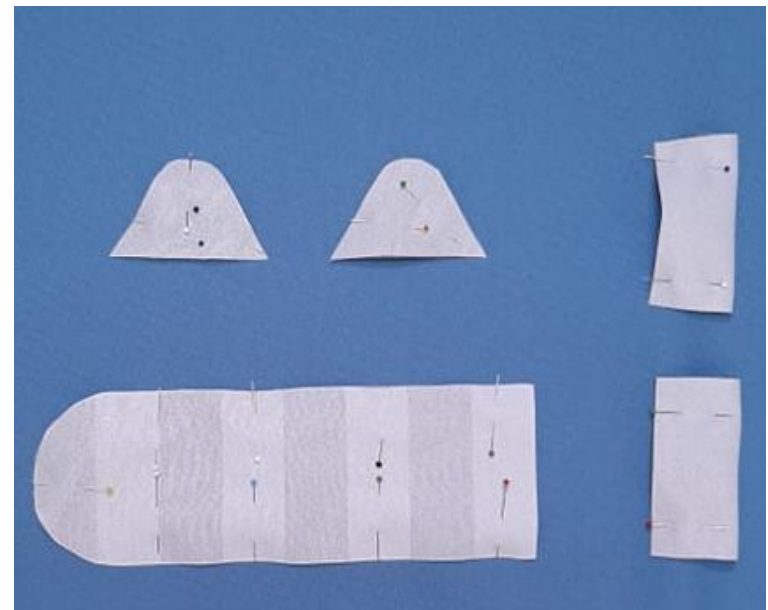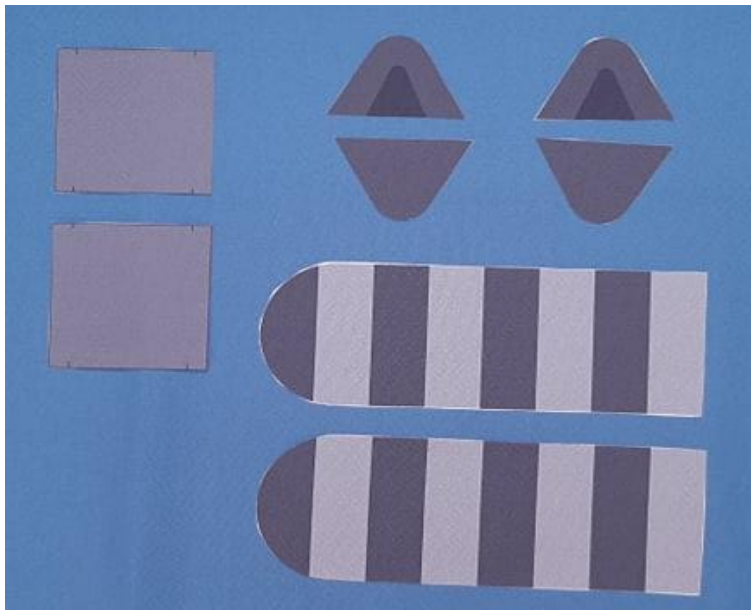


Nachystáme diely: pútka,  
ušká a chvost.  
Zložíme lícnymi stranami k  
sebe a zašpendlíme.  
Predšijeme na šírku 5 mm a  
obstihneme .

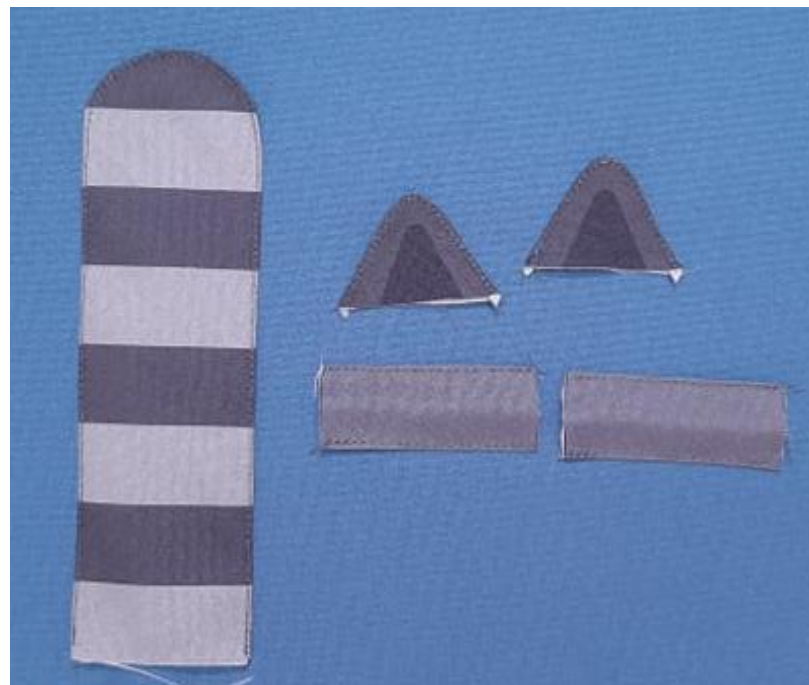

Obrátíme na lícnu stranu, vytvarujeme a zašpedlíme.


Úzko v kraji přeštepujeme.




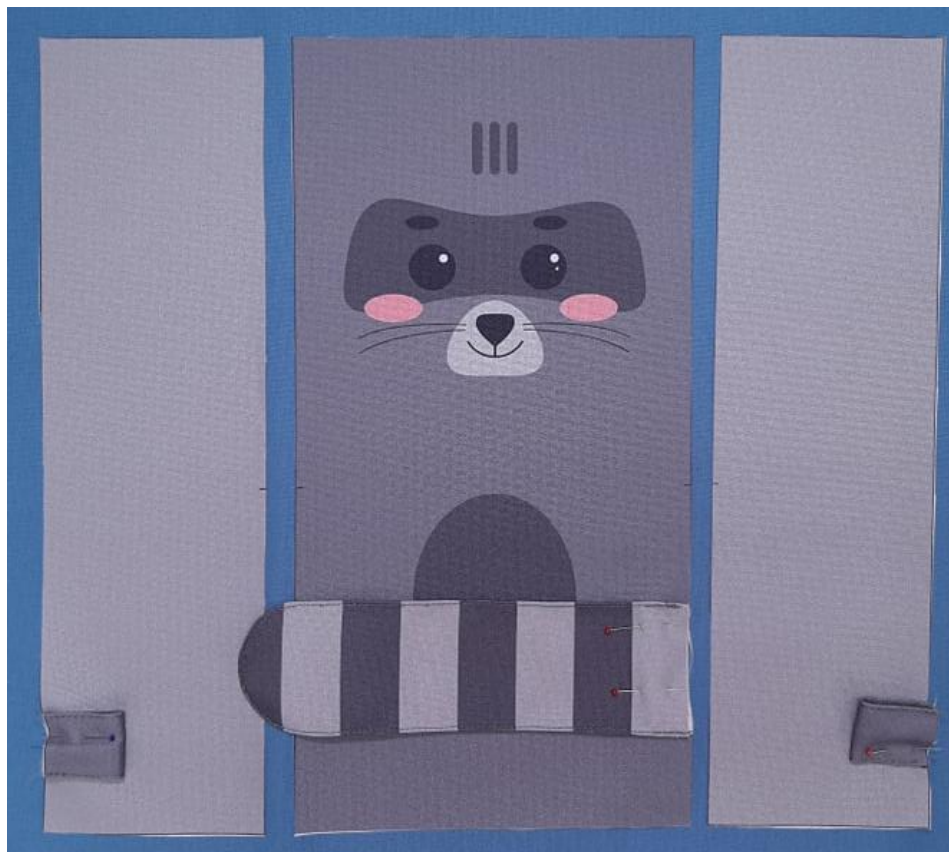

Pútka zložíme na polovicu a prišpendlíme na značky na bočných predných dieloch a prišijeme.

Chvost prišpendlíme na značku na strednom prednom diely a prišijeme.

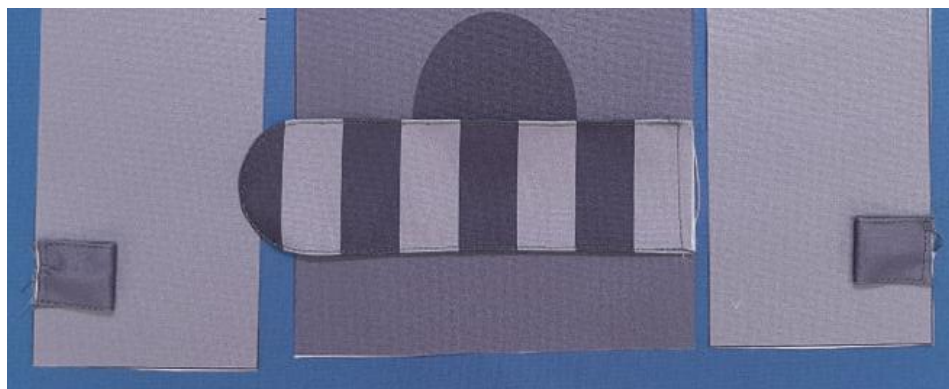



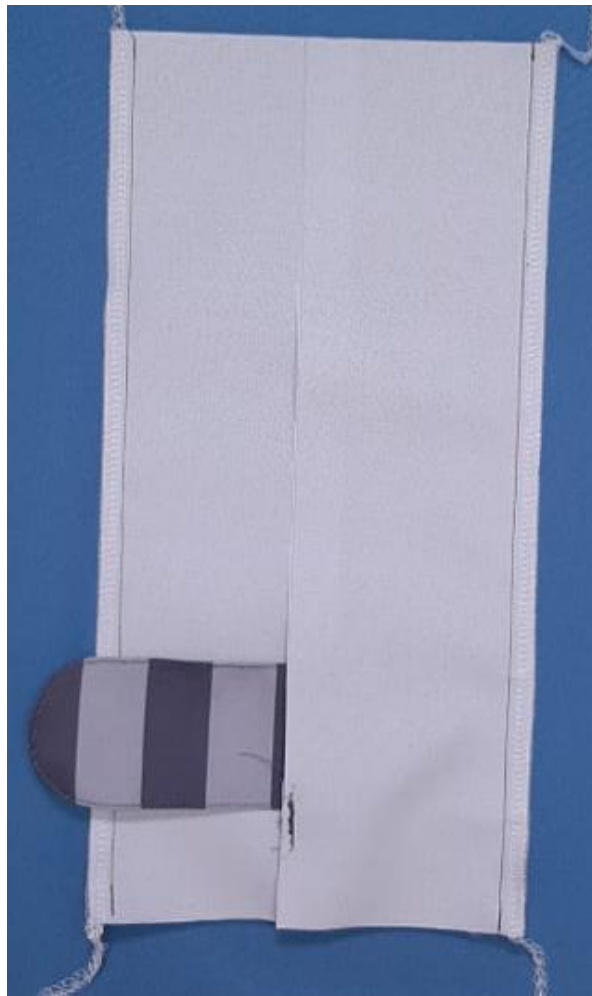


Bočné predné diely  
prišpendlíme na  
stredný predný diel.  
Zošíjeme na šírku 8  
mm a obnitkujeme .





Diely rozložíme, pomocne  
prišpendlíme a ozdobne  
preštepujeme po strednom  
prednom diely.  
Prichystáme a našpendlíme ušká.

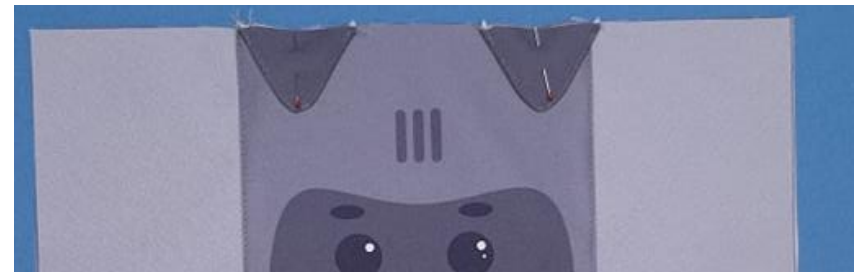

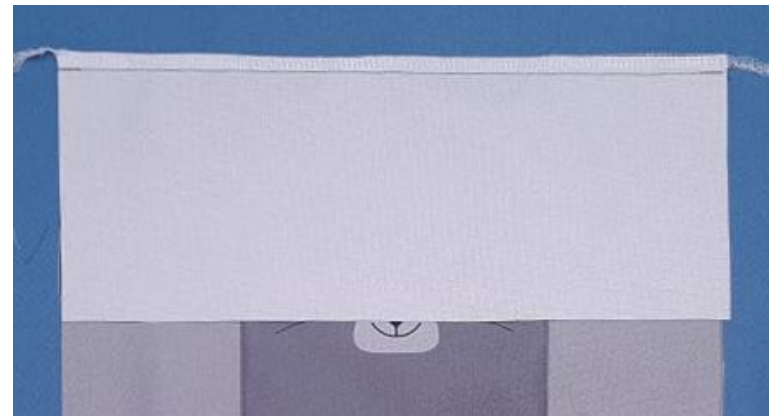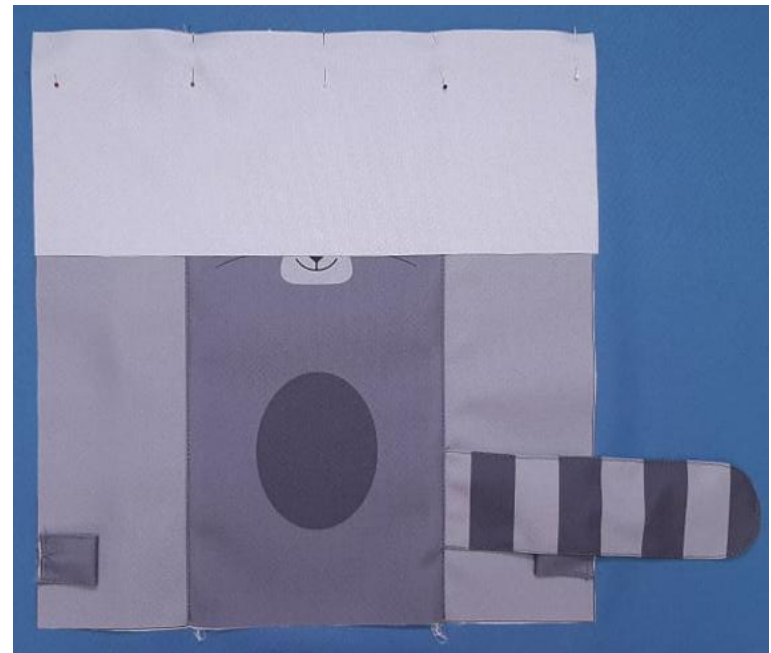


Ušká prišijeme, nachystáme  
vrchný predný diel.  
Vrchný predný diel našpendlíme  
na predhotovený predný diel.  
Zošijeme na šírku 8 mm a  
obnitkujeme.



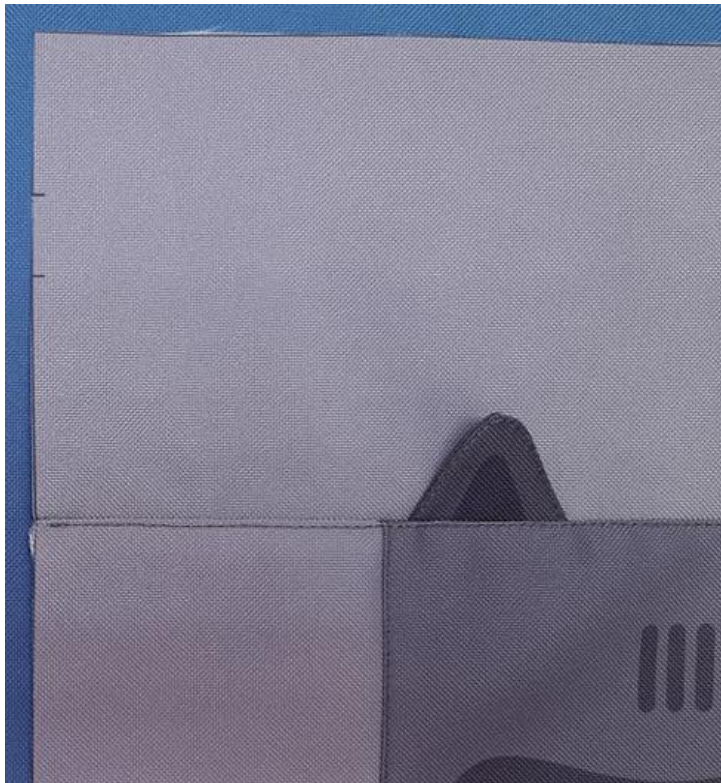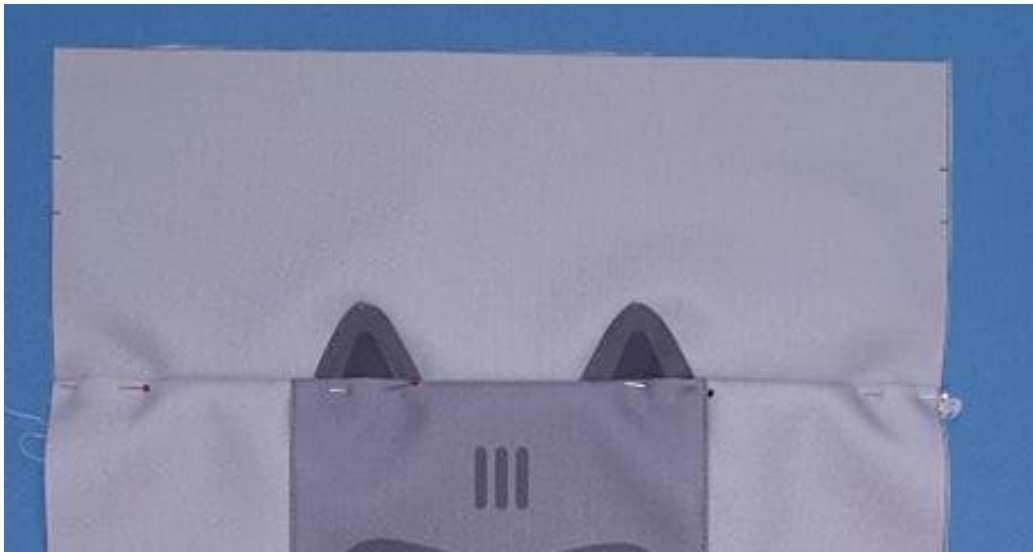


Diely rozložíme, pomocne  
prišpendlíme.

Ozdobne preštepujeme úzko  
v kraji.

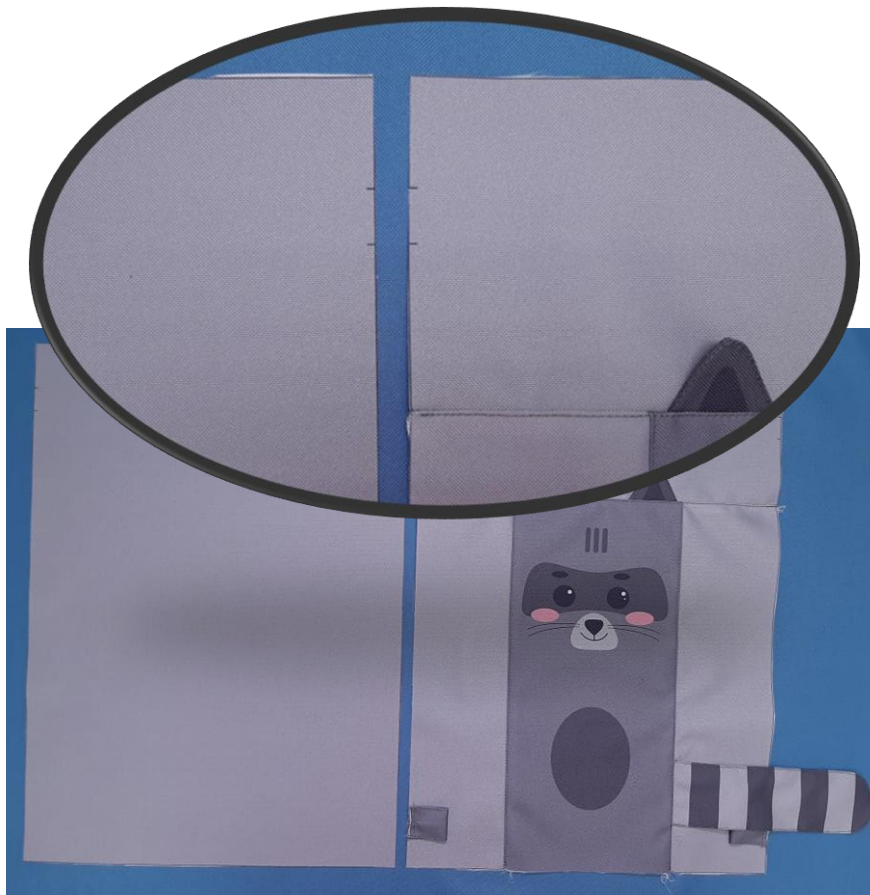

Nachystáme predný a zadný diel vaku, skontrolujeme nástrihy na otvor pre umiestnenie pútka.  
Predný a zadný diel vaku obnitkujeme z troch strán.

Diely vaku zložíme lícnymi stranami k sebe a zašpendlíme.  
Vak zošíjeme dookola ( v mieste nástrihov nezošívame).

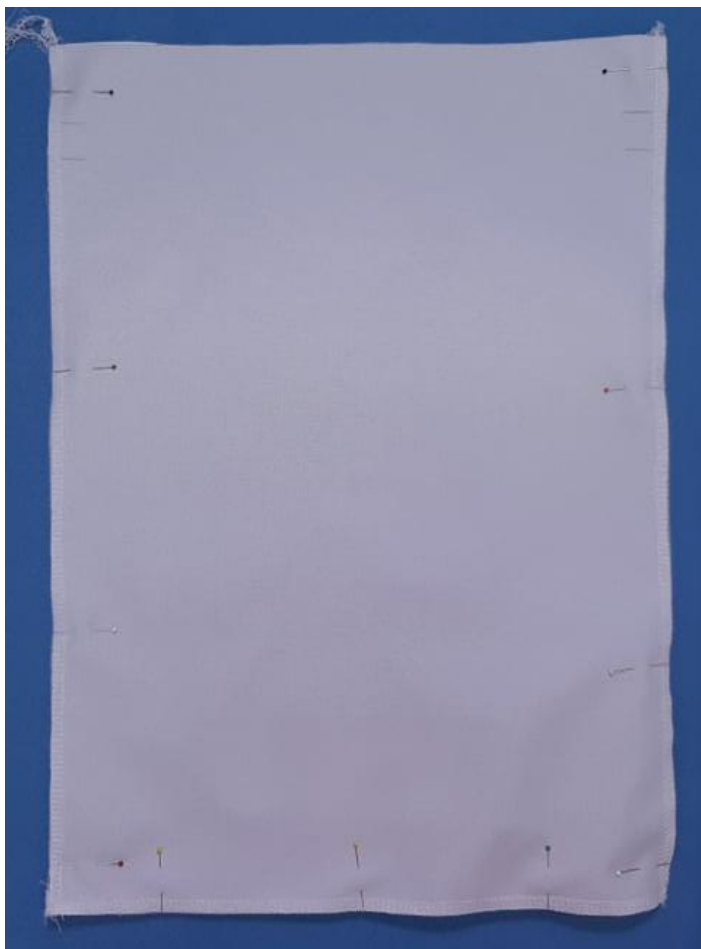





Obnitkujeme horný  
okraj vaku.

V hornom okraji  
urobíme záložku  
(3.5 cm) a  
zašpendlíme.







Záložku preštepujeme na šírku 3 cm  
(dávame pozor na otvory na  
navlečenie šnúrky).





Navlečieme šnúrky  
(dĺžka 2 x 1,5 m)







Konce šnúrky navlečieme cez pútka a zauzlíme.

