






# Vak Opica



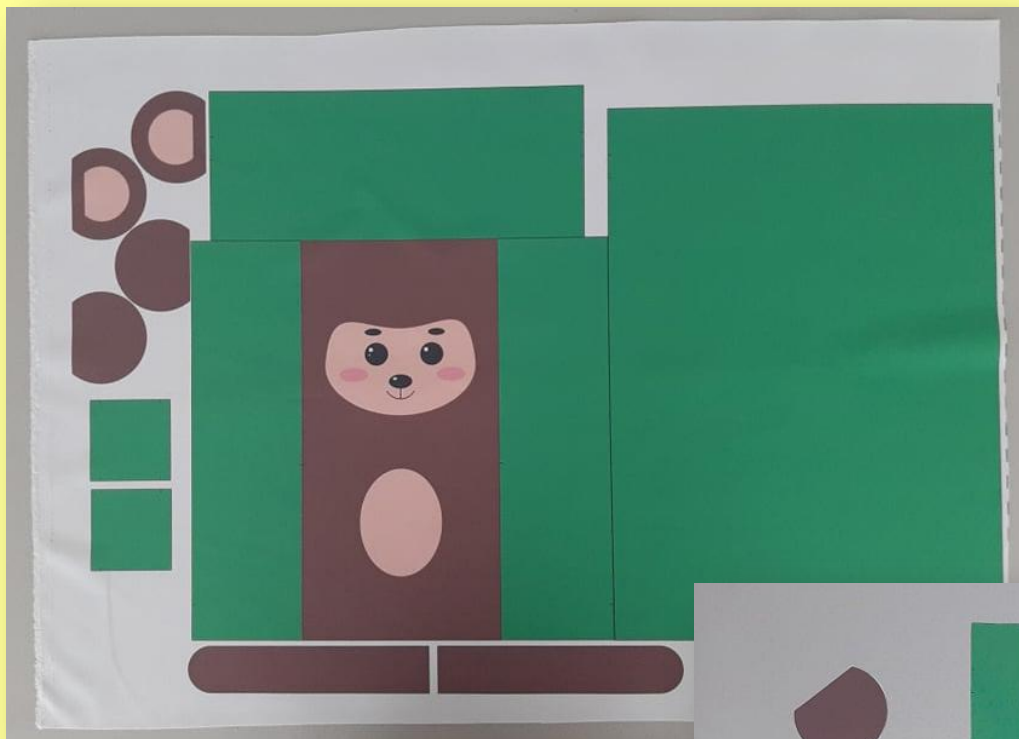


Z panelu vystrihneme  
všetky potrebné diely a  
urobíme 3 mm nástrihy .

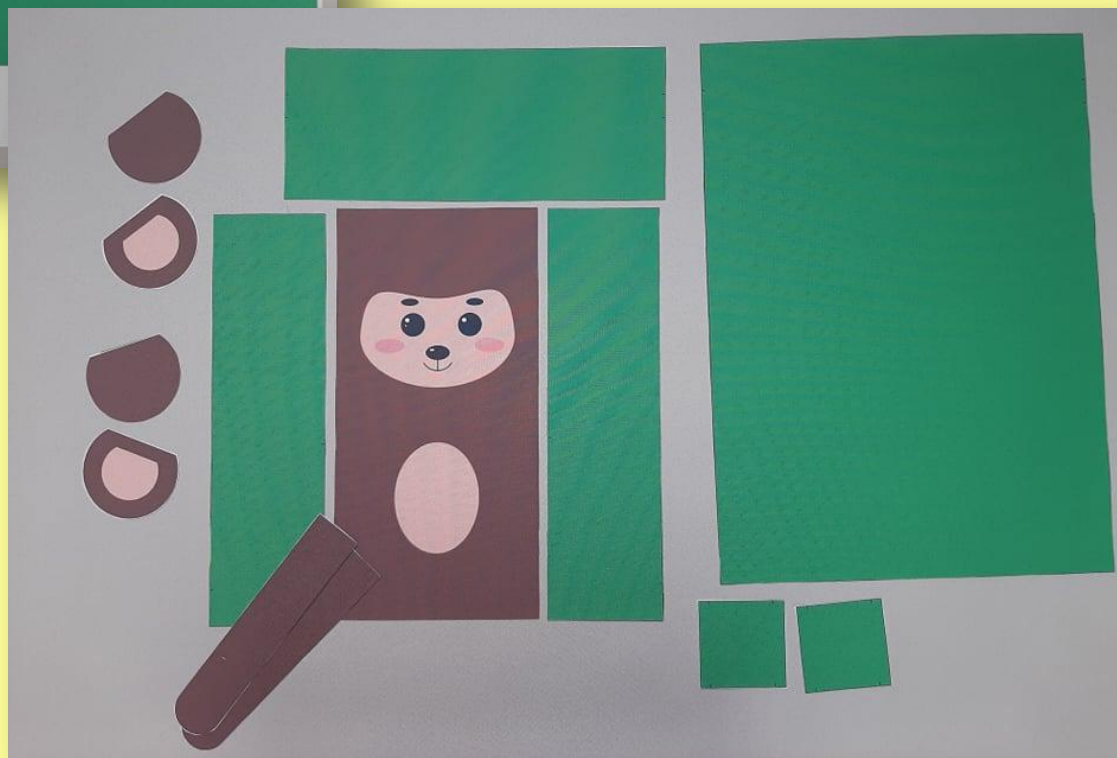

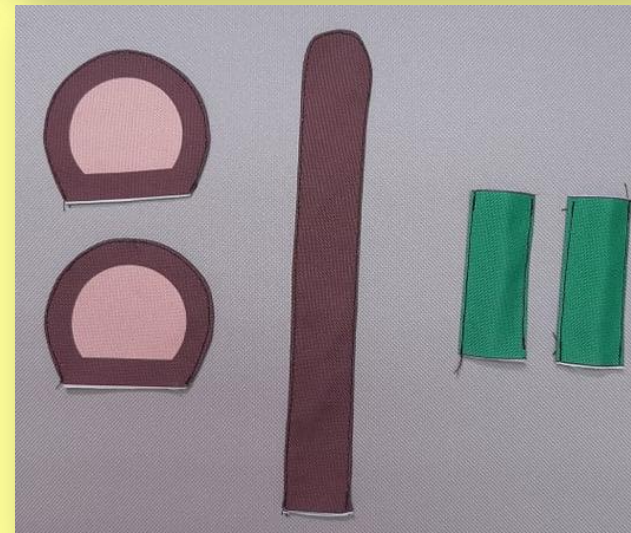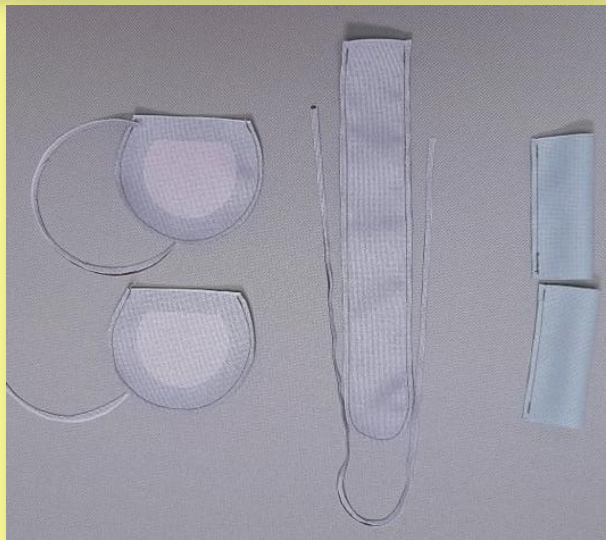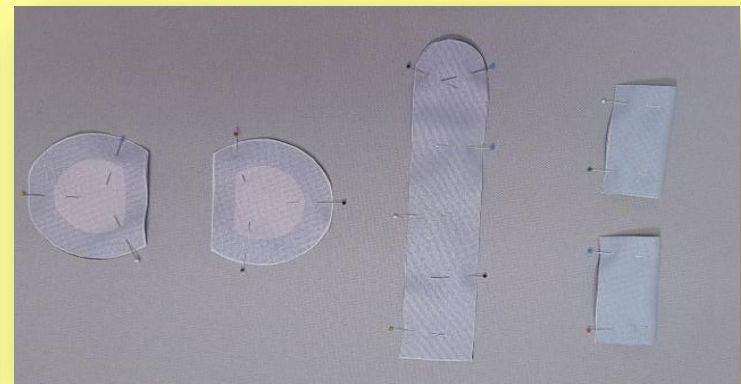



Nachystáme diely: pútka, ušká a chvost  
Zložíme lícnymi stranami k sebe a zašpendlíme  
Predšijeme na šírku 5 mm a obstrihneme na 3 mm  
Prevrátíme na líčnu stranu a úzko v kraji preštepujeme.

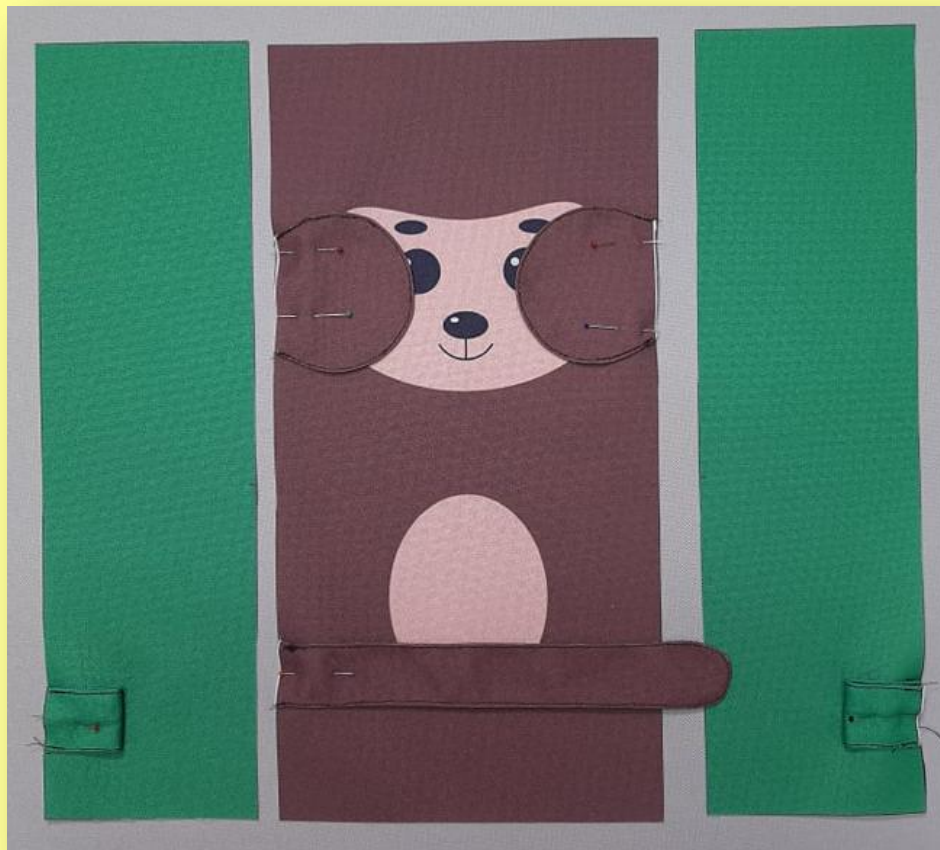


Pútka zložíme na polovicu a  
prišpendlíme na značky na  
bočných predných dieloch a  
prišijeme.

Chvost prišpendlíme na značku na  
strednom prednom diely a prišijeme.  
Uši prišpendlíme na stredný predný  
diel v mieste tváre a prišijeme.

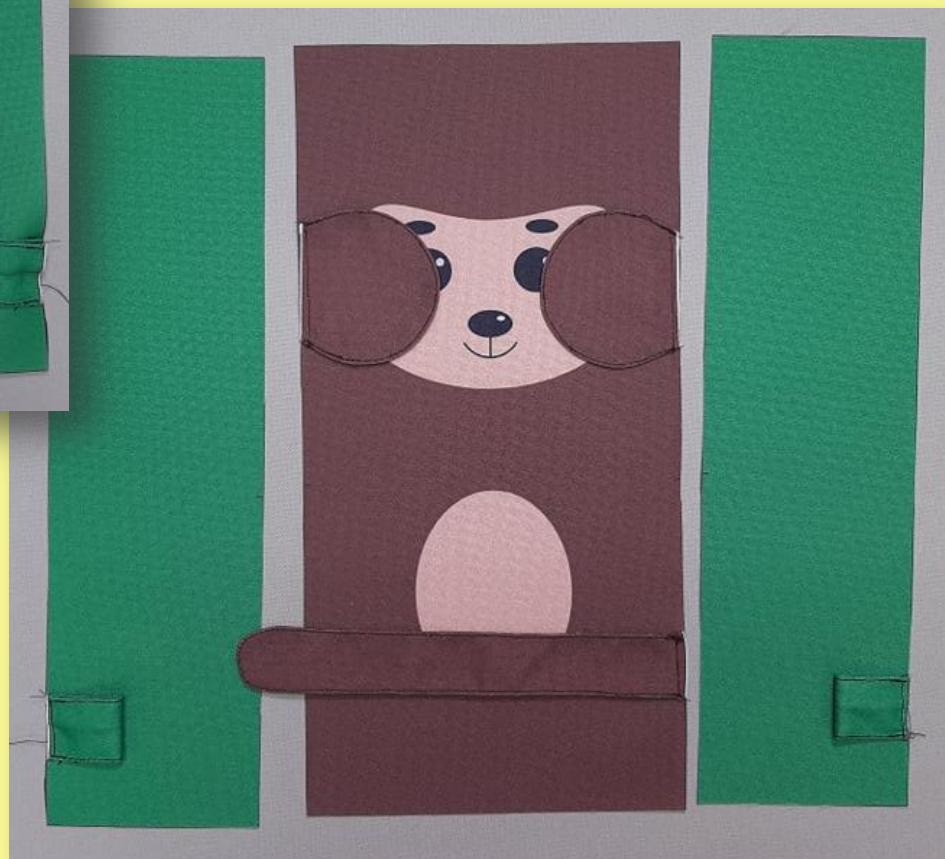

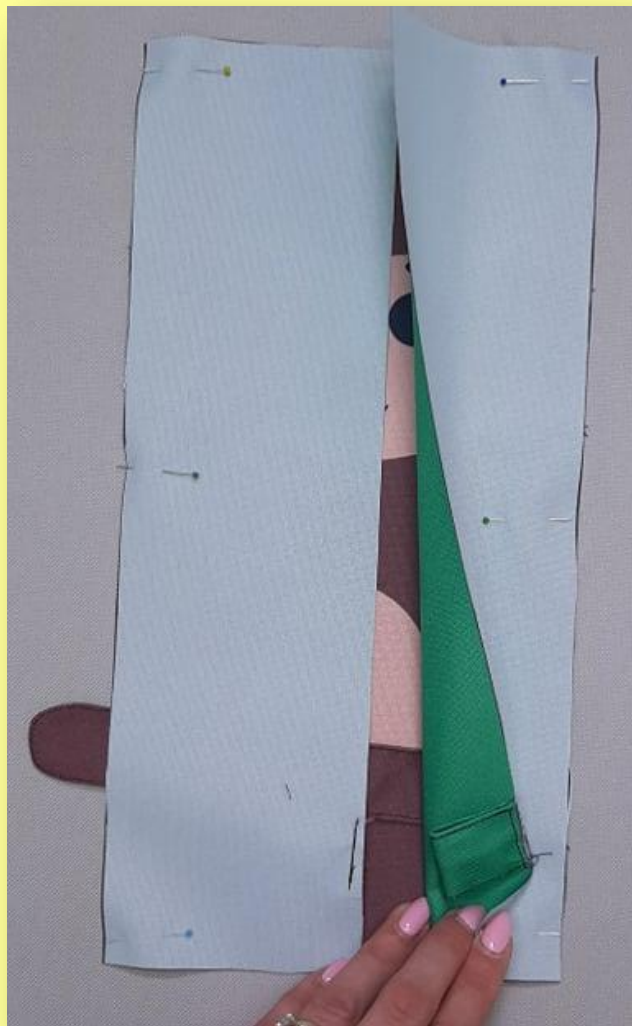


Bočné predné diely prišpendlíme na stredný predný diel.  
Zošíjeme na šírku 8 mm a obnitkujeme.

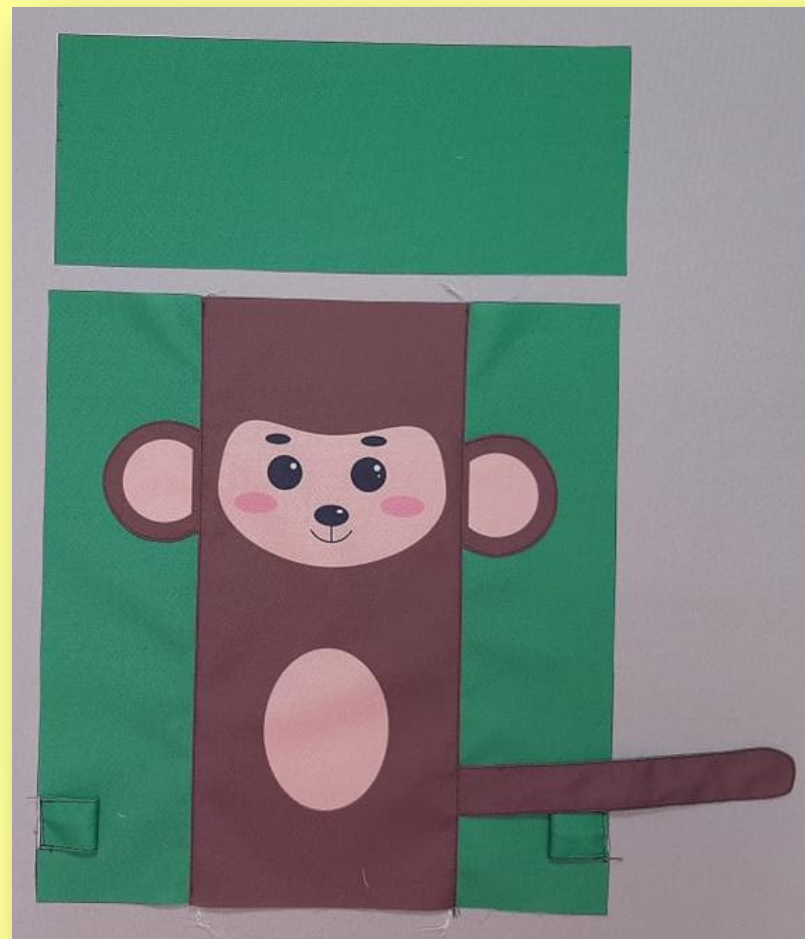


Diely rozložíme, pomocne prišpendlíme a ozdobne preštepujeme po strednom prednom diely.

Prichystáme vrchný predný diel.

Vrchný predný diel  
našpendlíme na  
predhotovený predný diel.

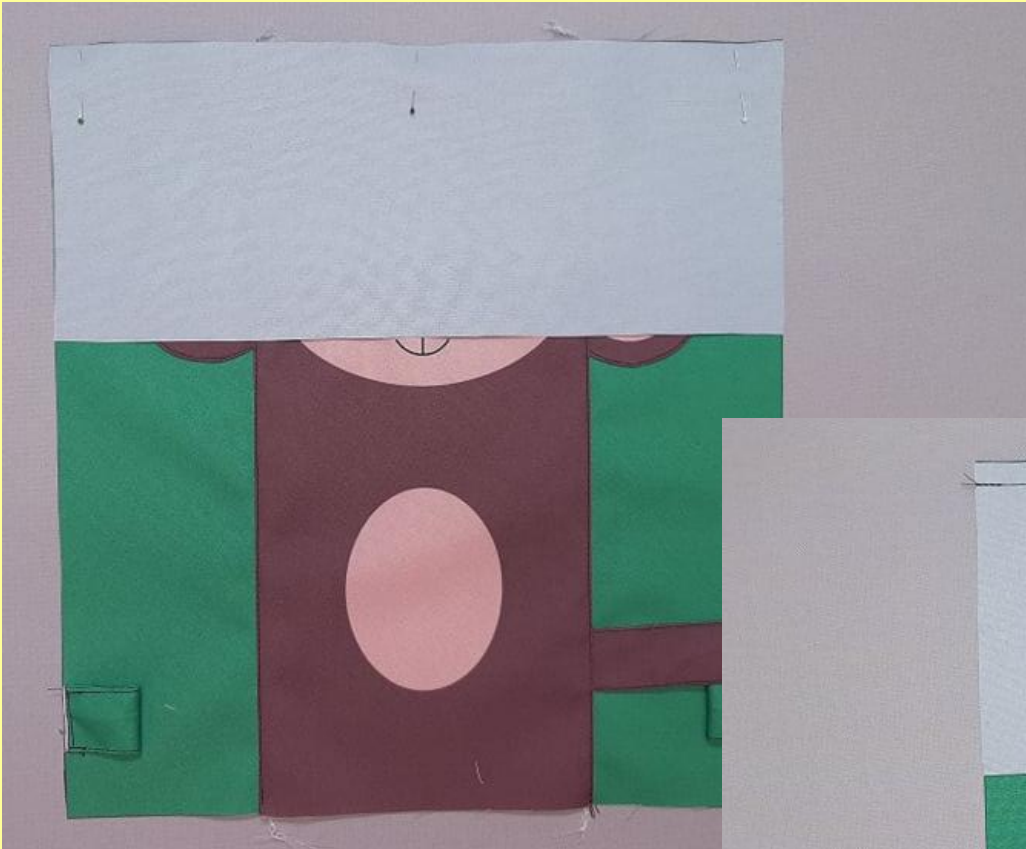


Zošijeme na šírku 8 mm  
a obnitkujeme.

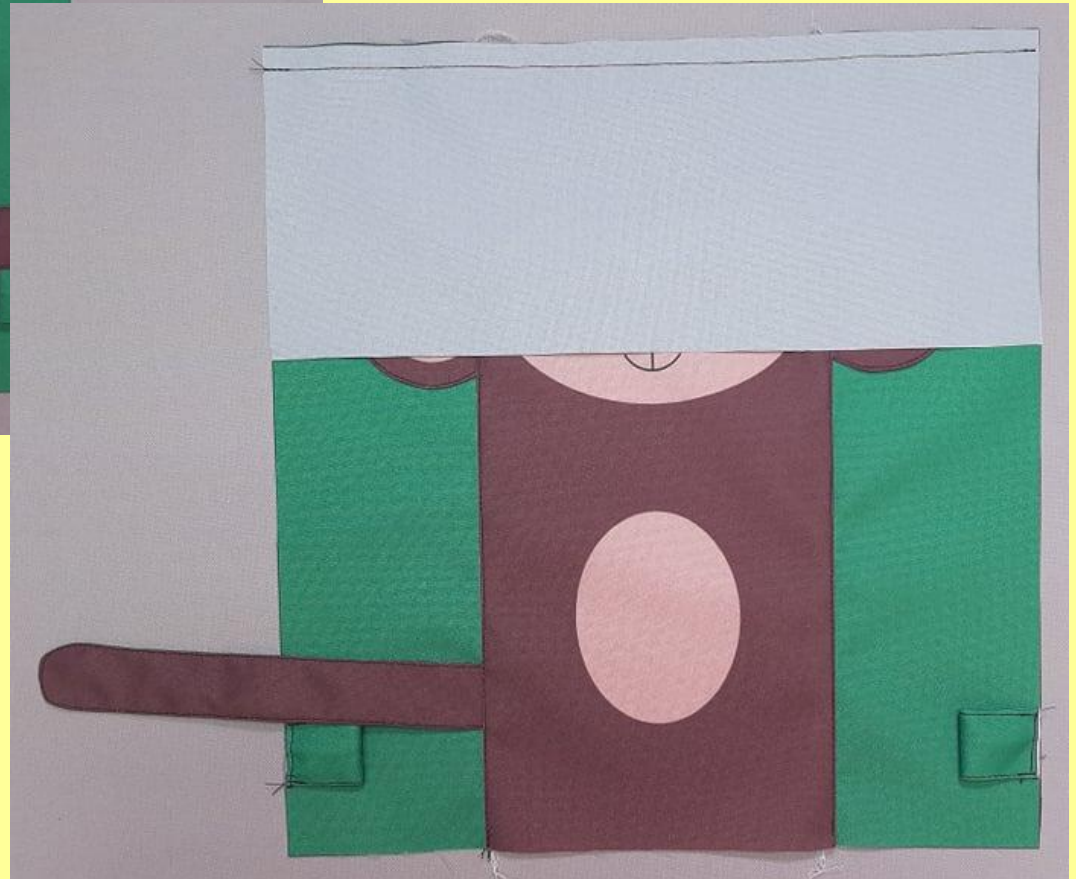



Diely rozložíme, pomocne  
prišpendlíme.


Ozdobne preštepujeme  
úzko v kraji.

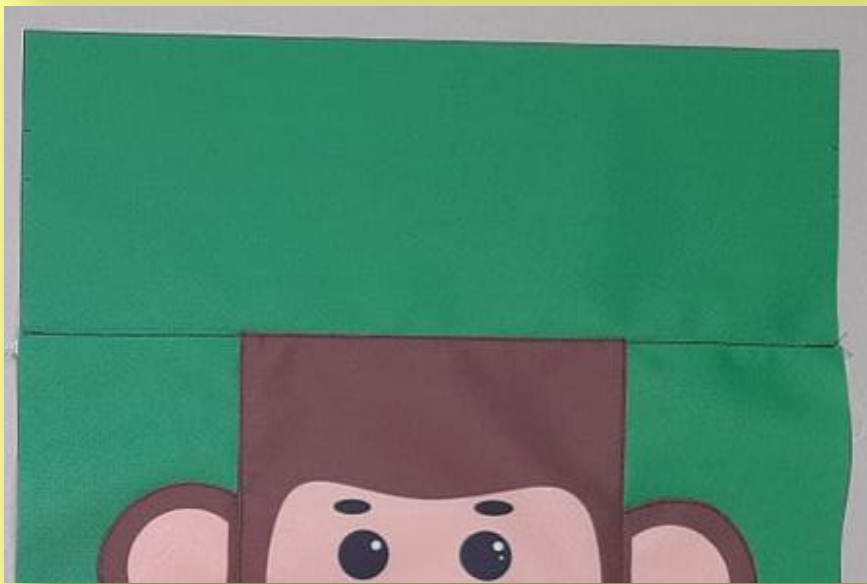




Nachystáme predný a  
zadný diel vaku,  
skontrolujeme nástrihy  
na otvor pre  
umiestnenie šnúrky.



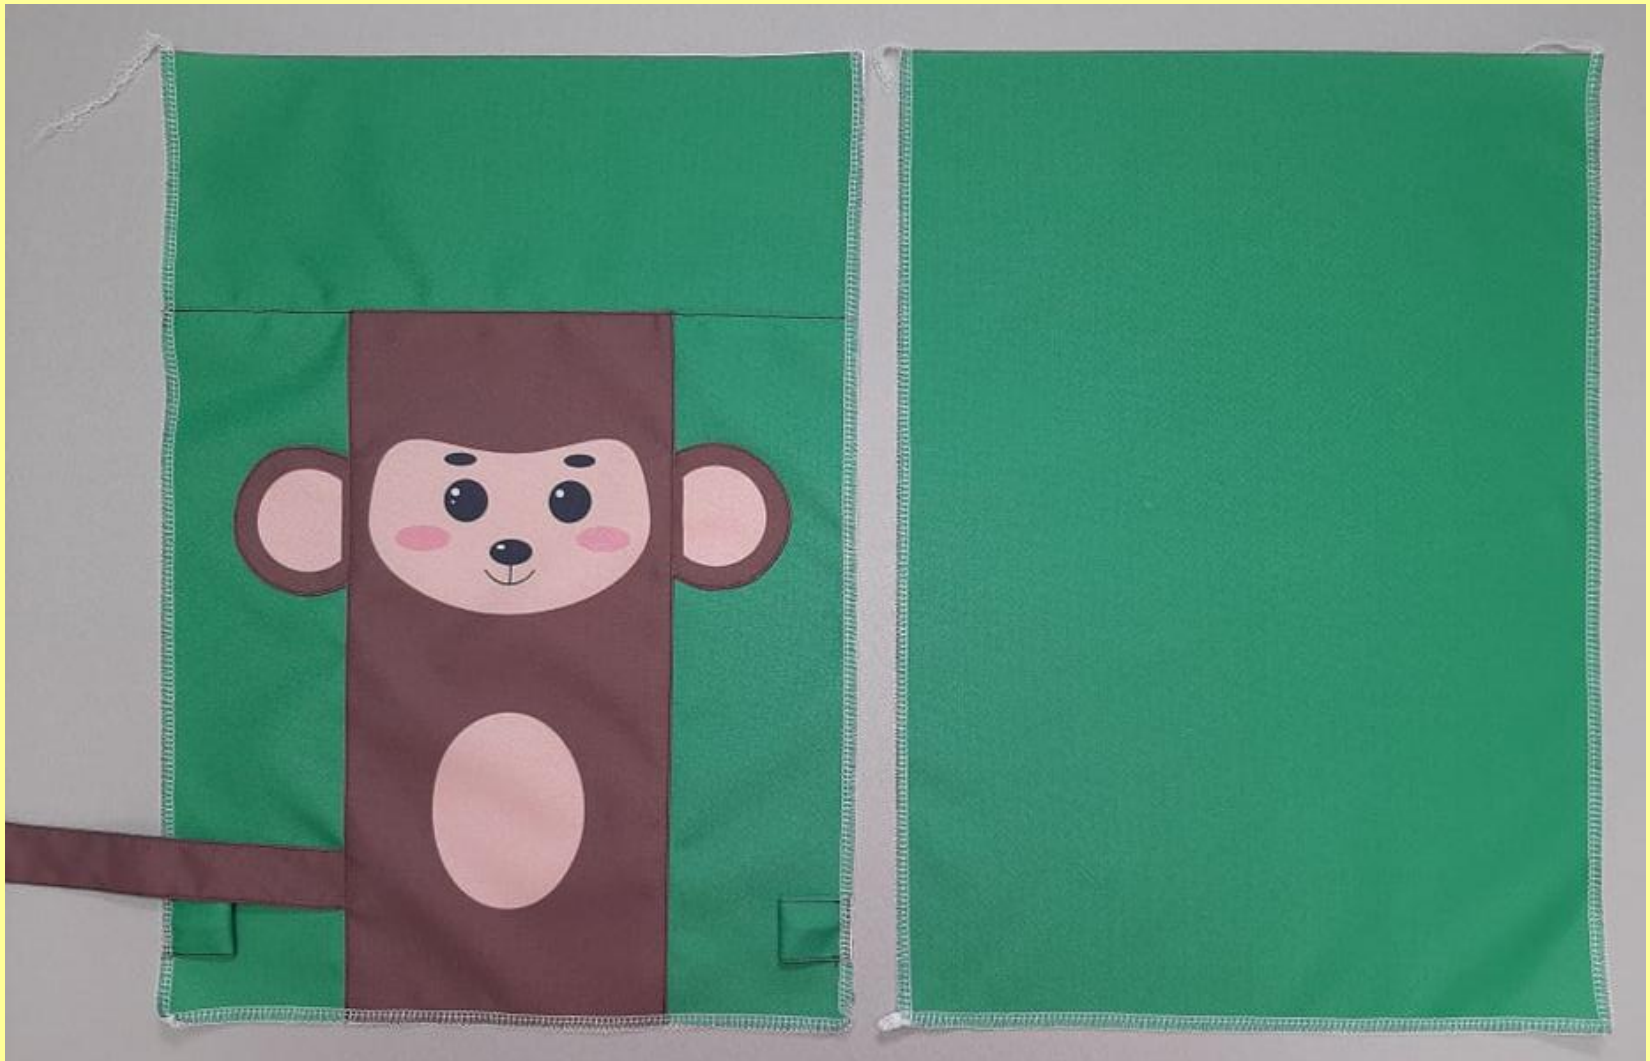

Predný a zadný diel vaku obnitkujeme z troch strán.

Diely vaku zložíme lícnymi stranami k sebe a zašpendlíme.  
Vak zošíjeme dookola ( v mieste nástrihov nezošívame).

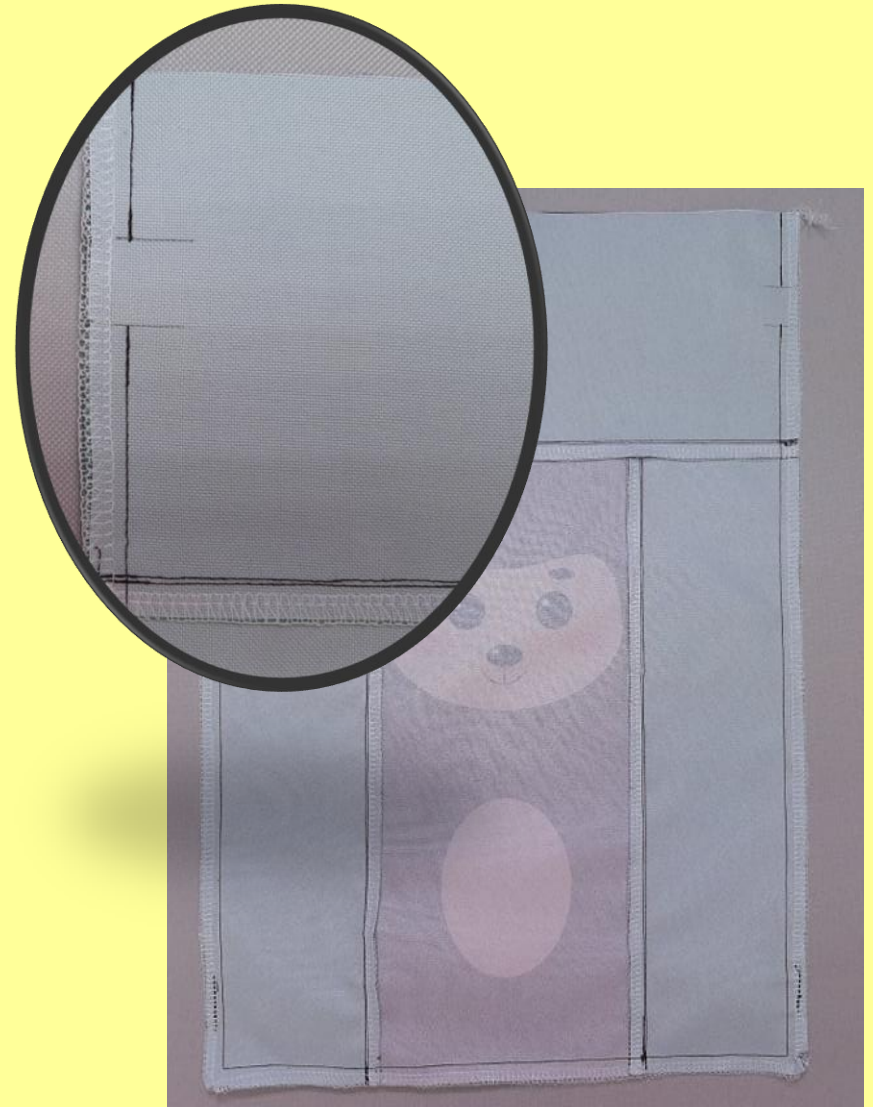

Obnitkujeme horný okraj vaku.

V hornom okraji urobíme záložku (3.5 cm) a zašpendlíme.



Záložku prešepujeme na šírku 3 cm (dávame pozor na otvory na navlečenie šnúrky).





Navlečieme šnúrky (dĺžka 2 x 1,5 m).



Konce šnúrky navlečieme cez pútku a zauzlíme.

